
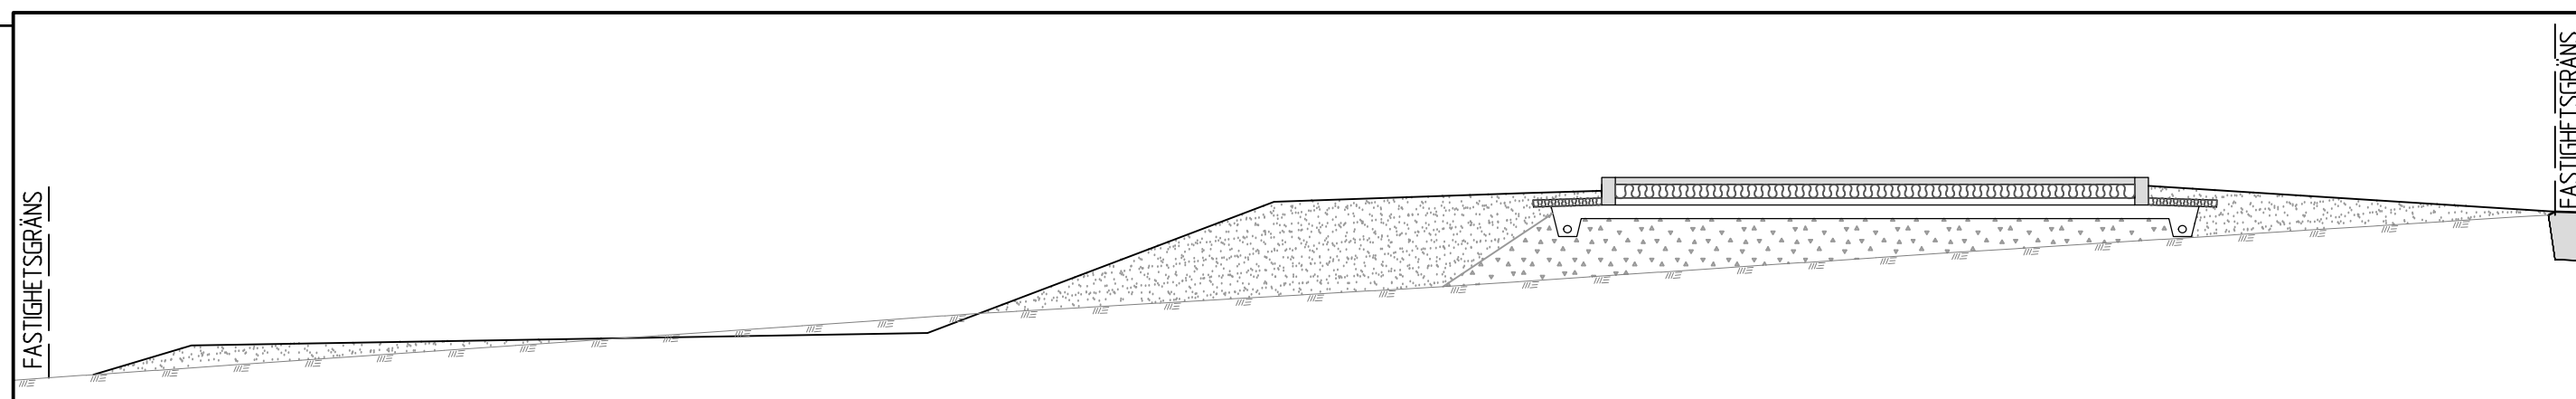
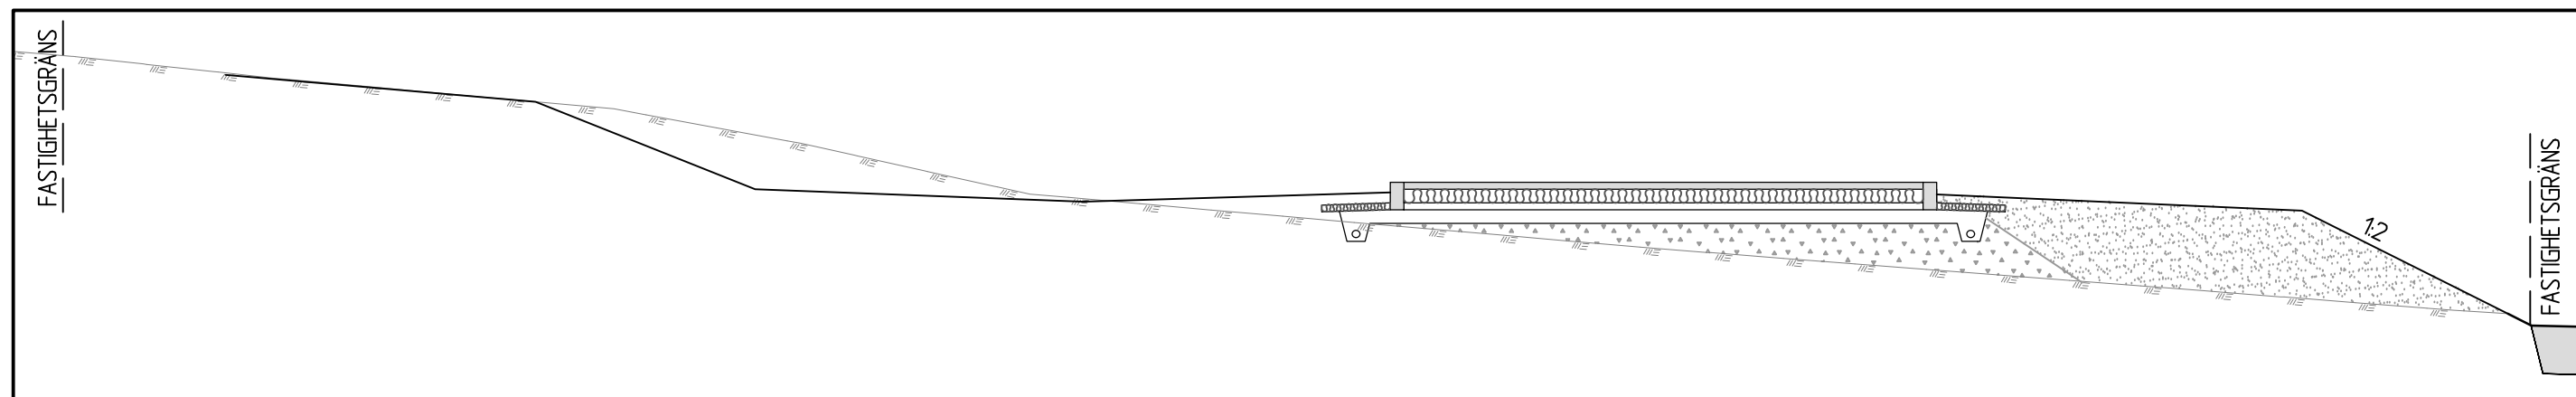


# PRINCIPSKISSER FÖR UTFORMNING AV TOMTER

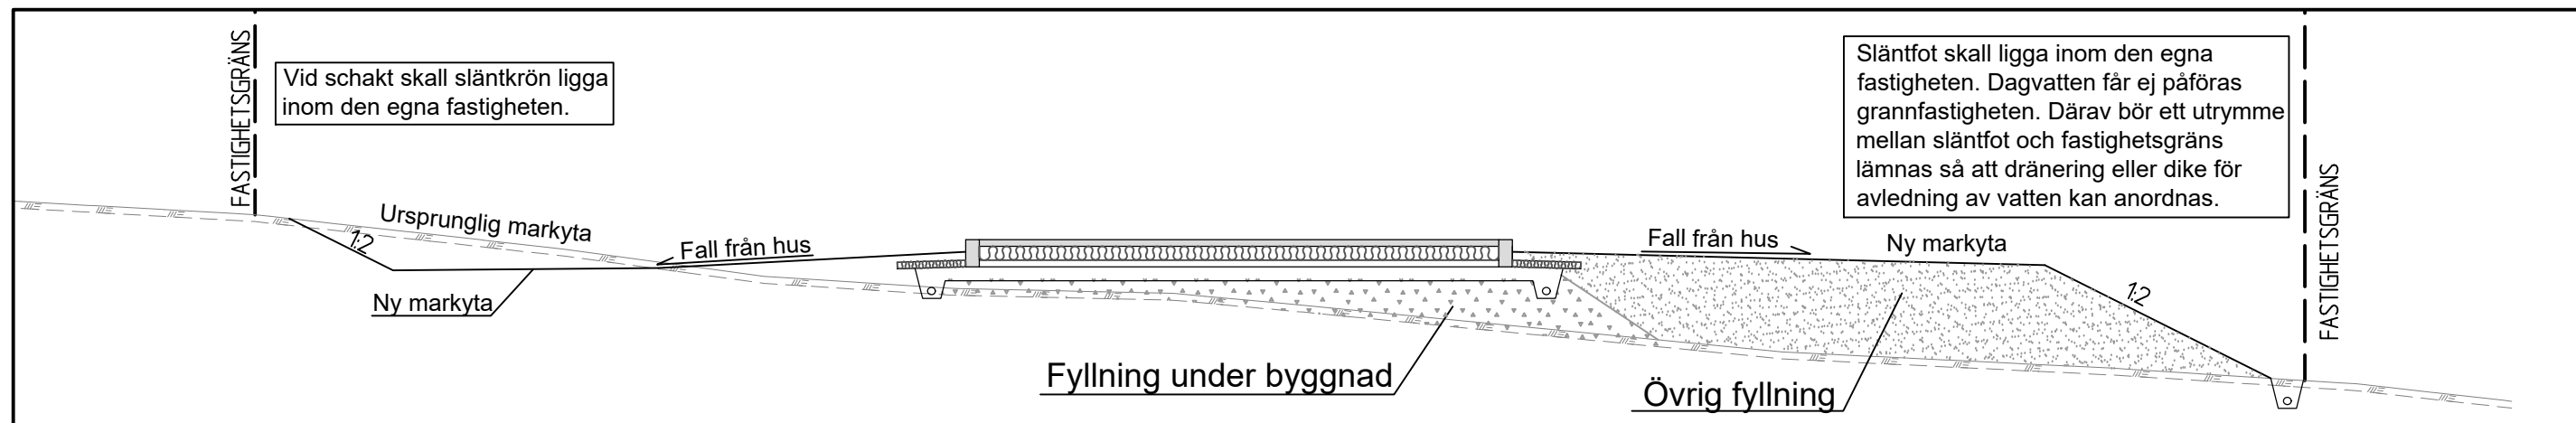

## ALLMÄNNA RÅD

Övrig fyllning utanför byggnadsläge kan ske med befintliga schaktmassor av morän alternativt grus eller sand.

Aktuella naturligt lagrade jordar är flytbenägna i vattenmättat tillstånd. Schakt och fyllnadsarbeten bör därför undvikas under nederbördrika perioder och i samband med snösmältning. Aktuella jordar är även täta varvid vatten kommer att bli stående i lågpunkter och schakter under nederbördsrika perioder.

Fyllning för tomtplanering bör ej utföras med stubbar och organsikt material. Detta för att undvika framtida sättningar.

Jordslänter bör ej ställas brantare än 1:2. Om slänter utformas brantare föreligger risk för erosion.

Fyllning under byggnader bör utföras enligt husleverantörens anvisningar.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
PRINCIPSKISS				
<b>F LUN</b>				
<b>SWECO</b>				
UPPDRAG NR 12704710	RITAD AV	HANDLÄGGARE J DANIELSEN		
DATUM 2019-03-04	GRANSKAD AV			
TOMTUTFORMNING				
SEKTION				
SKALA A3 1:100	NUMMER PRINCIPSKISS	BET		